


REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON

STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
AXWSH004

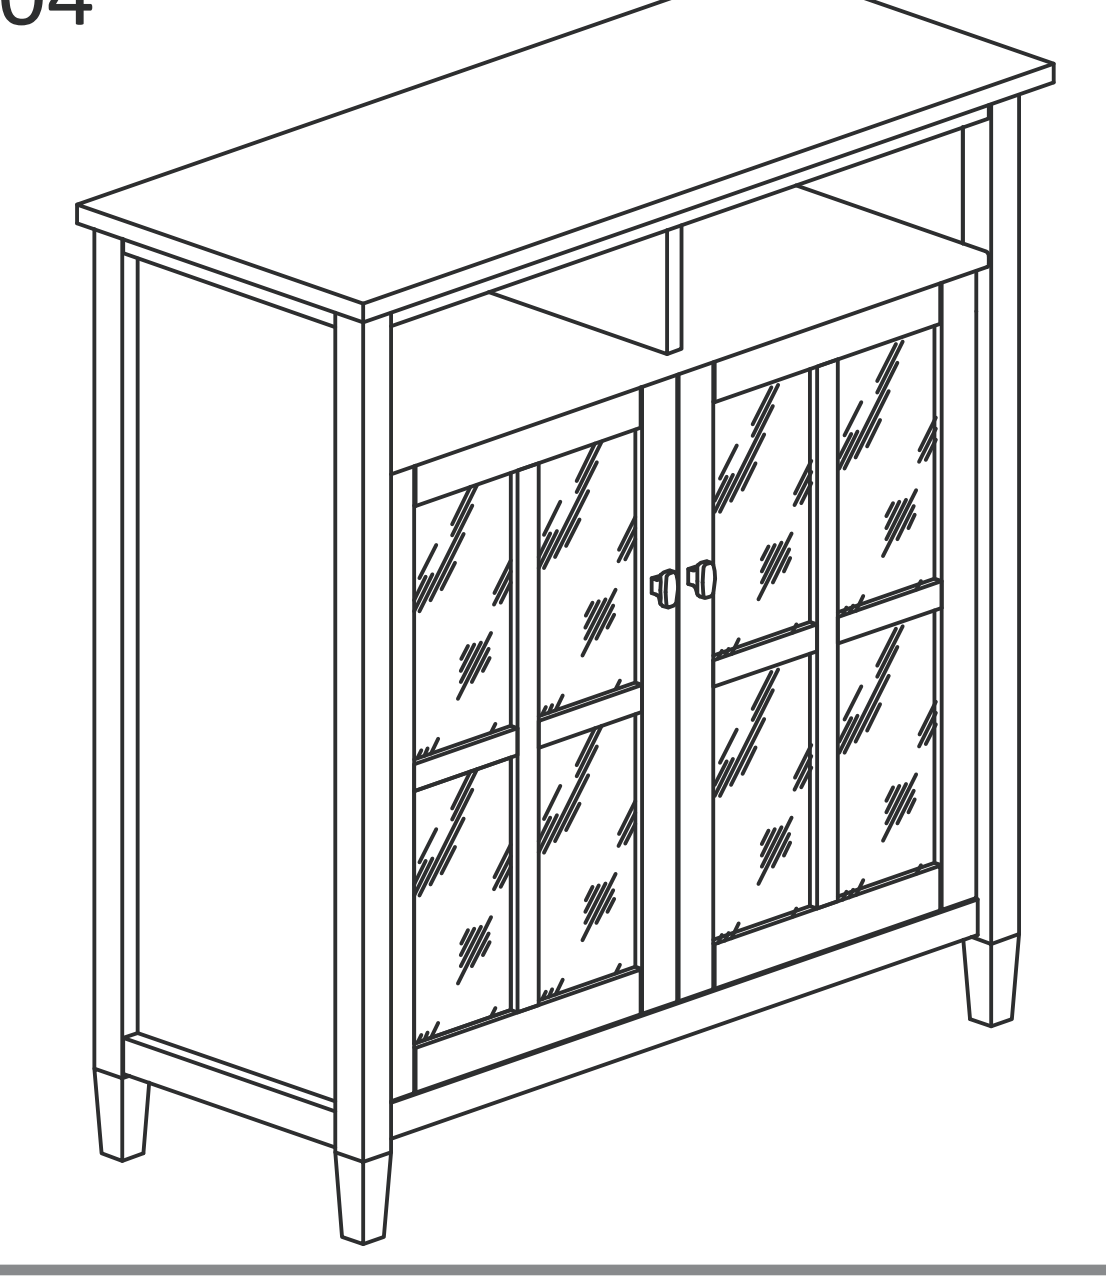

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE




DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES PLEASE CONTACT US AT: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.









For more information visit us on our website www.simpli-home.com

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

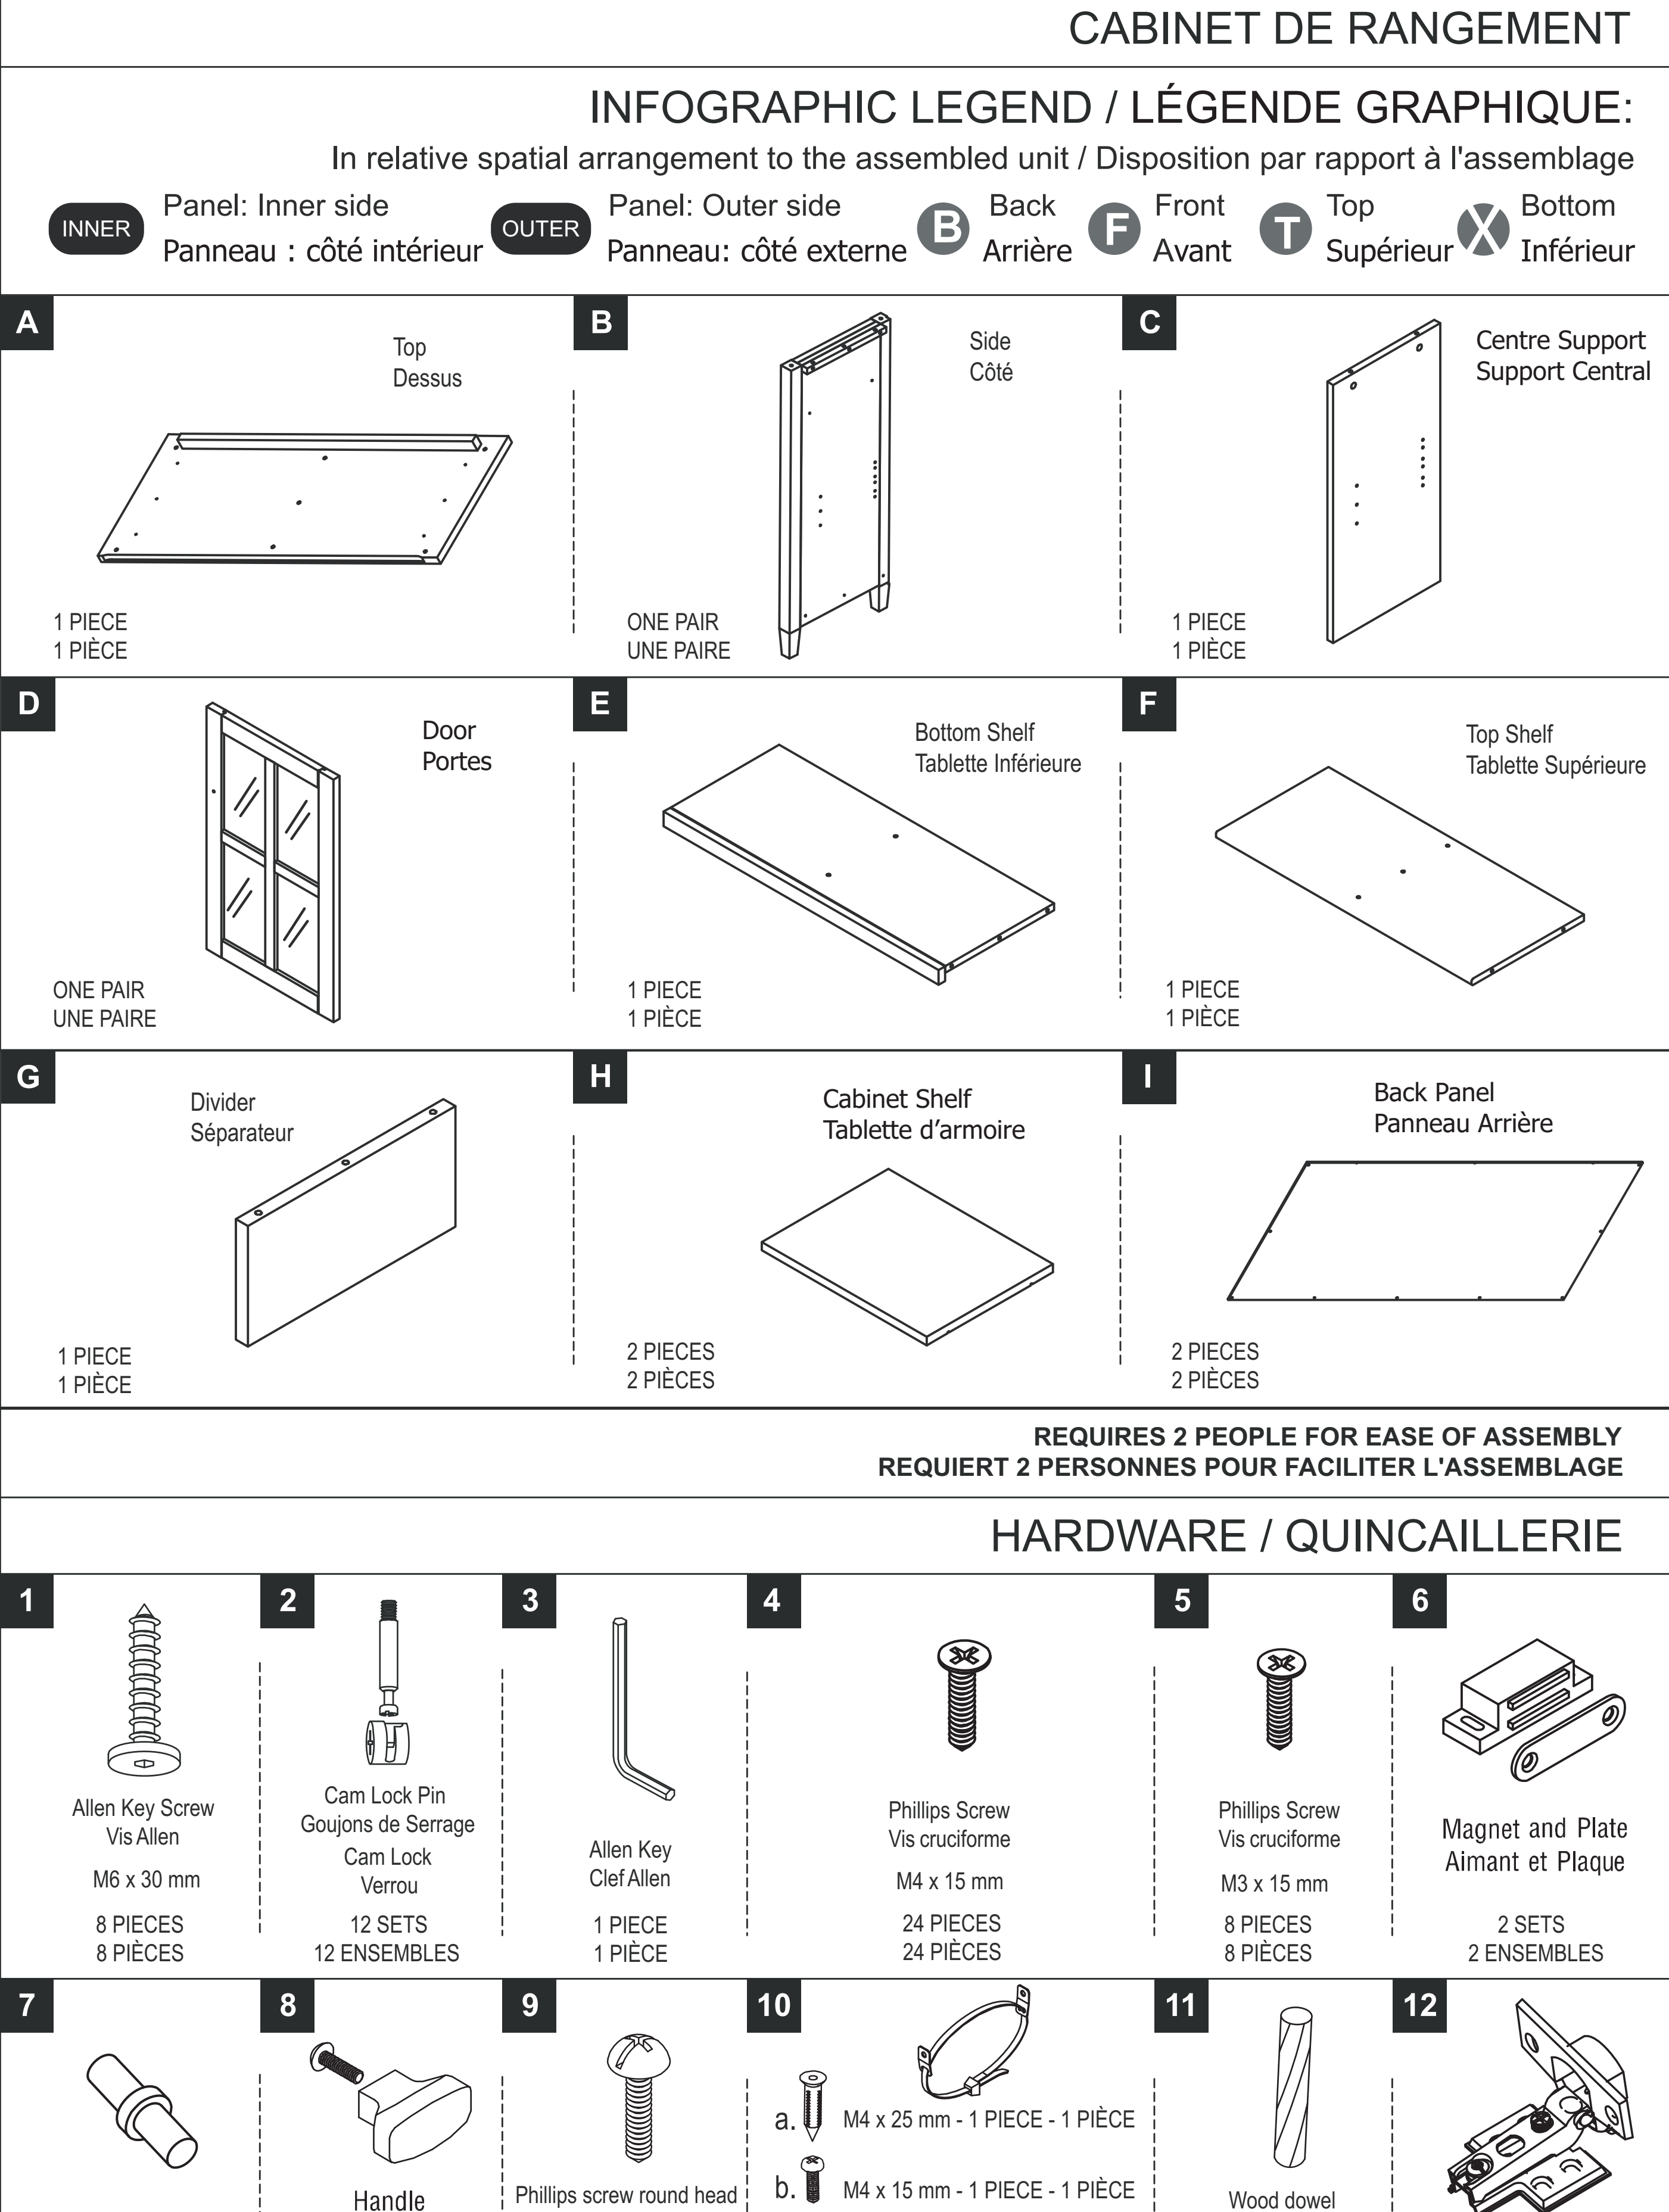


WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
CABINET STORAGE
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

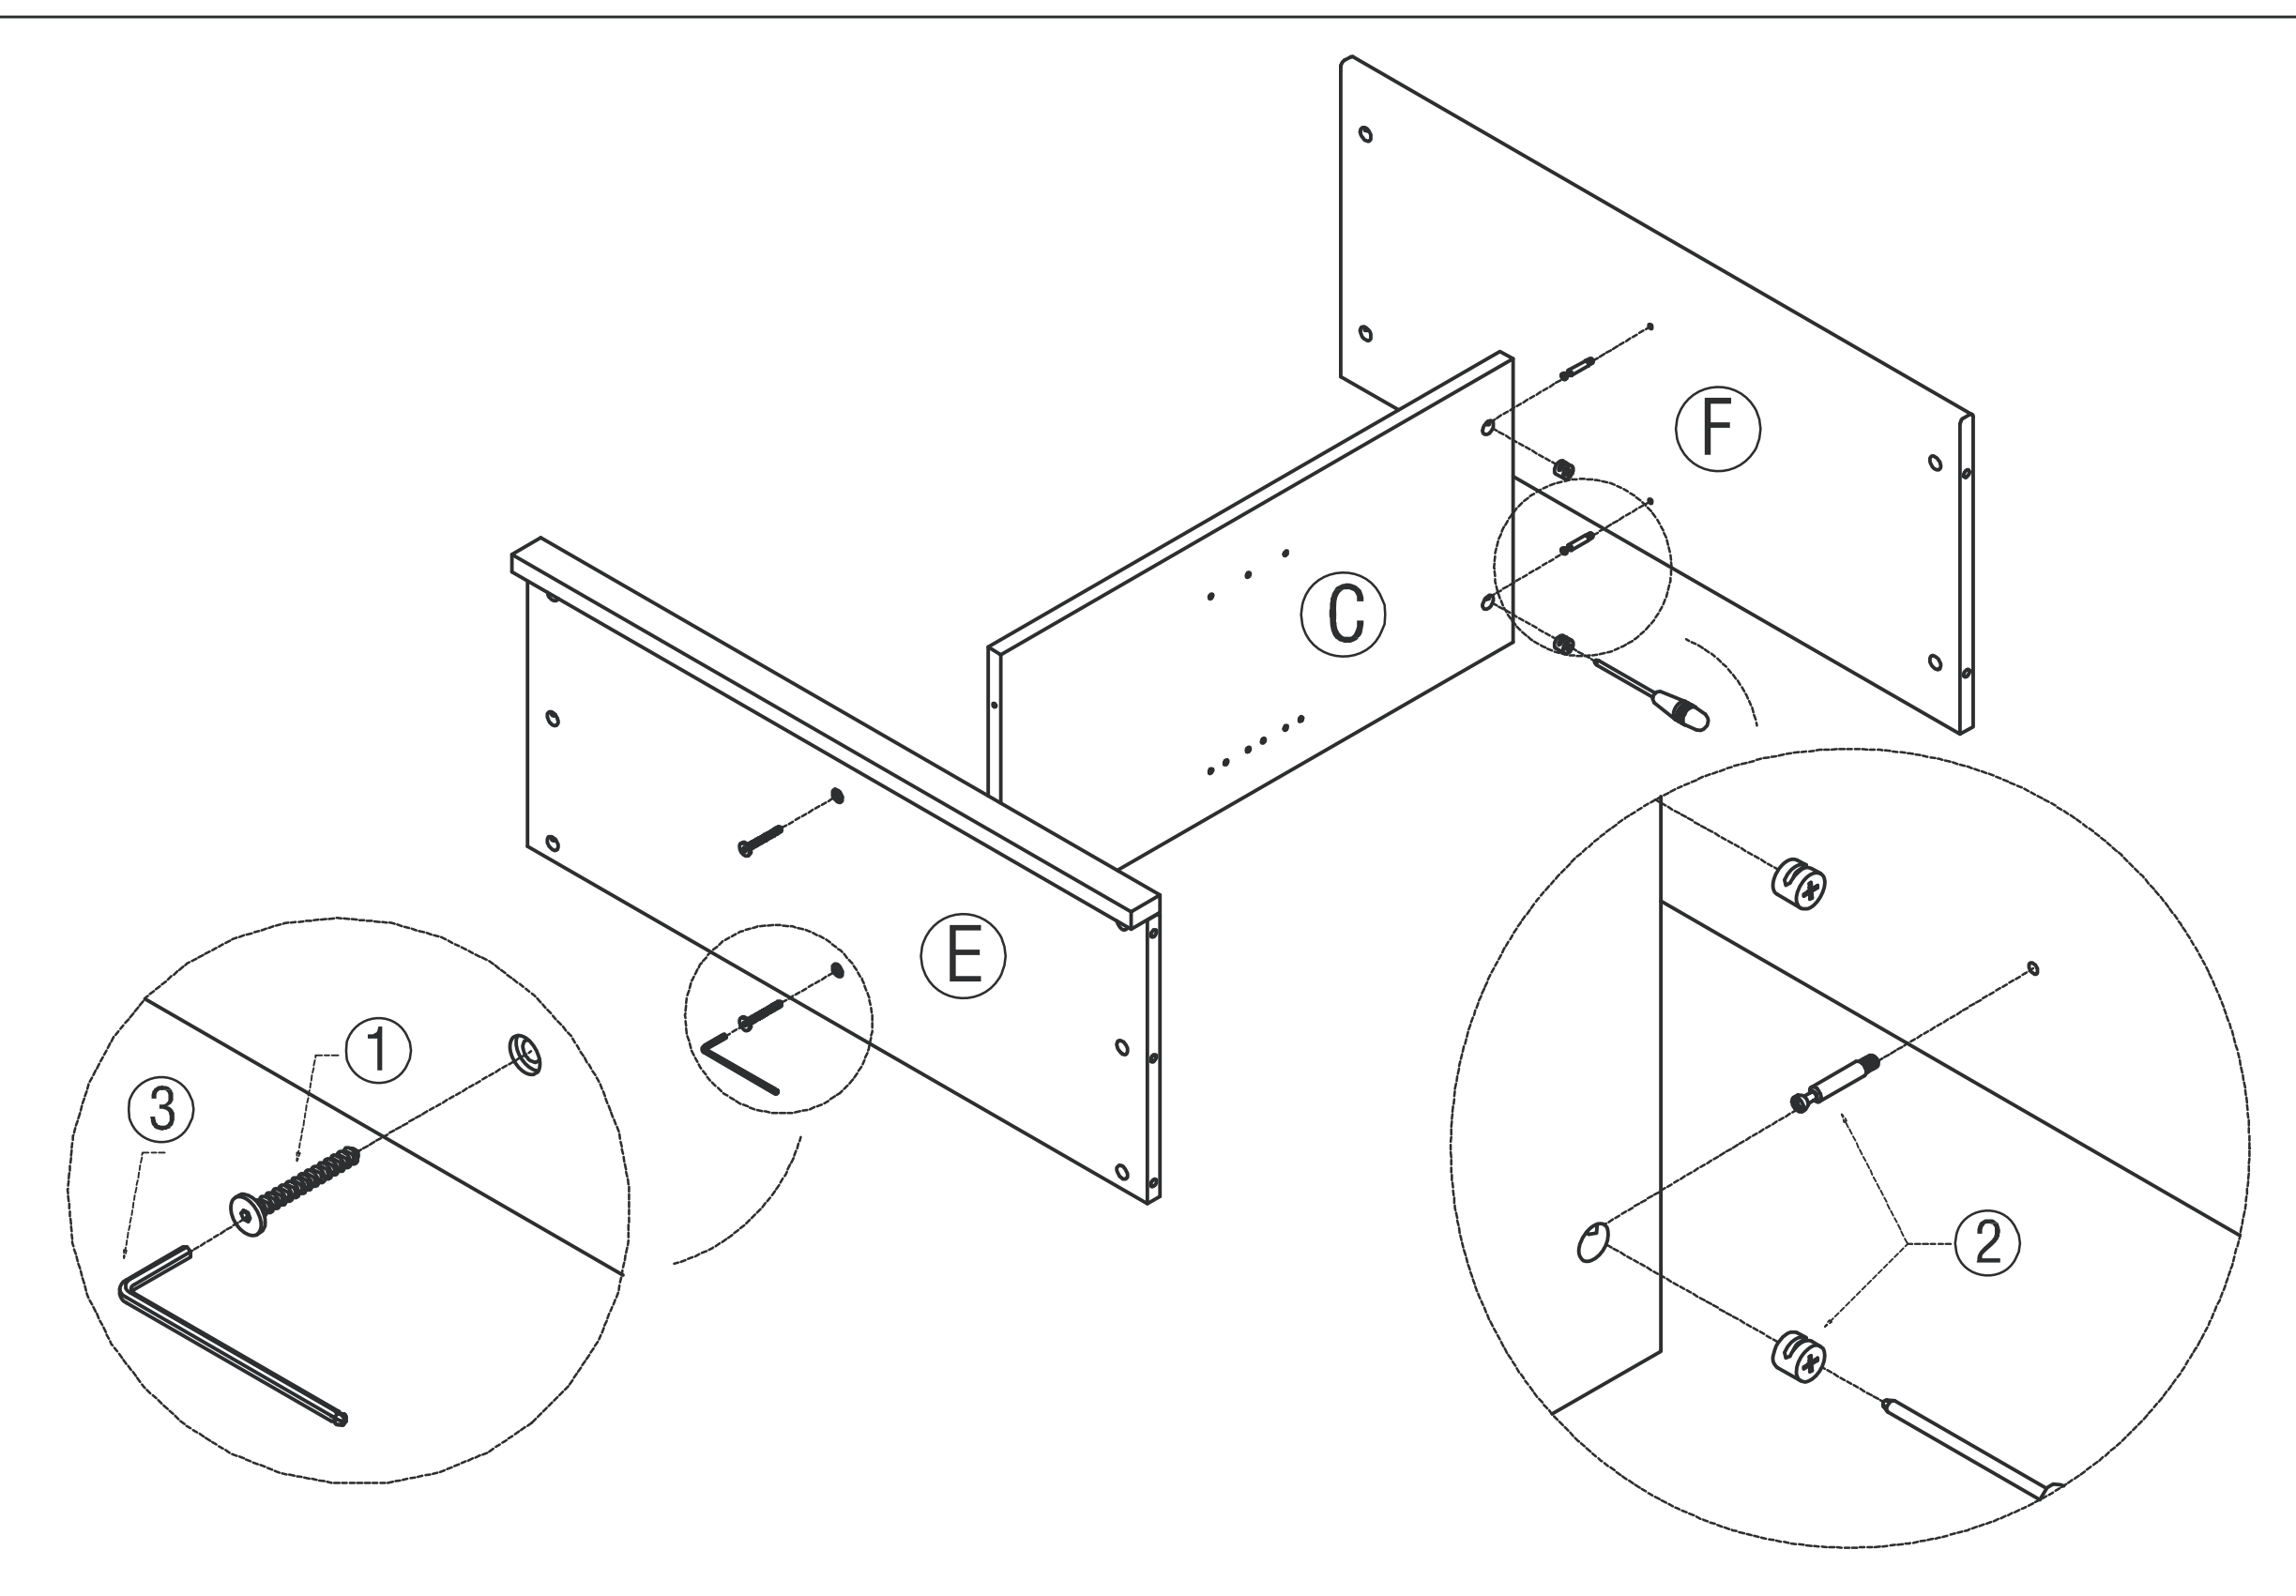

STEP 1


1. Attach Bottom Shelf (E) to Centre Support (C) with Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.
2. Attach Cam Lock Pins (2) to Top Shelf (F) using guide holes.
3. Align Cam Lock Pins (2) and insert into pre-drilled holes on Centre Support (C).
4. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Centre Support (C).
5. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 1

1. Fixer la tablette inférieure (E) au support central (C) au moyen de vis Allens (1) dans les trous prépercés.
2. Fixer les goujons de serrure (2) à la tablette supérieure (F) en suivant le guide des trous.
3. Aligner les goujons de serrure (2) et les insérer dans les trous prépercés sur le support central (C)
4. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés du support central (C).
5. Lorsqu'en place, serrer les verrous (2) au moyen de tournevis à tête plate.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
CABINET STORAGE
CABINET DE RANGEMENT





Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n’est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE


STEP 2

1. Attach Cam Lock Pins (2) into guide holes on Side (B). 3 Cam Lock Pins for the bottom and 2 for the top.
2. Align Cam Lock Pins (2) with pre-drilled holes of Bottom Shelf (E) and Top Shelf (F).
3. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes of Bottom Shelf (E) and Top Shelf (F).
4. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 2


1. Fixer les goujons de serrure (2) dans le guide des trous sur le côté (B). 3 goujons de serrure pour la partie inférieure et 2 pour la partie supérieure.
2. Aligner les goujons de serrure (2) avec les trous prépercés de la tablette inférieure (E) et la tablette supérieure (F).
3. Insérer les verrous (2) dans les trous prépercés de la tablette inférieure (E) et la tablette supérieure (F).
4. Lorsqu'en place, serrer les verrous (2) au moyen d'un tournevis à tête plate.

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

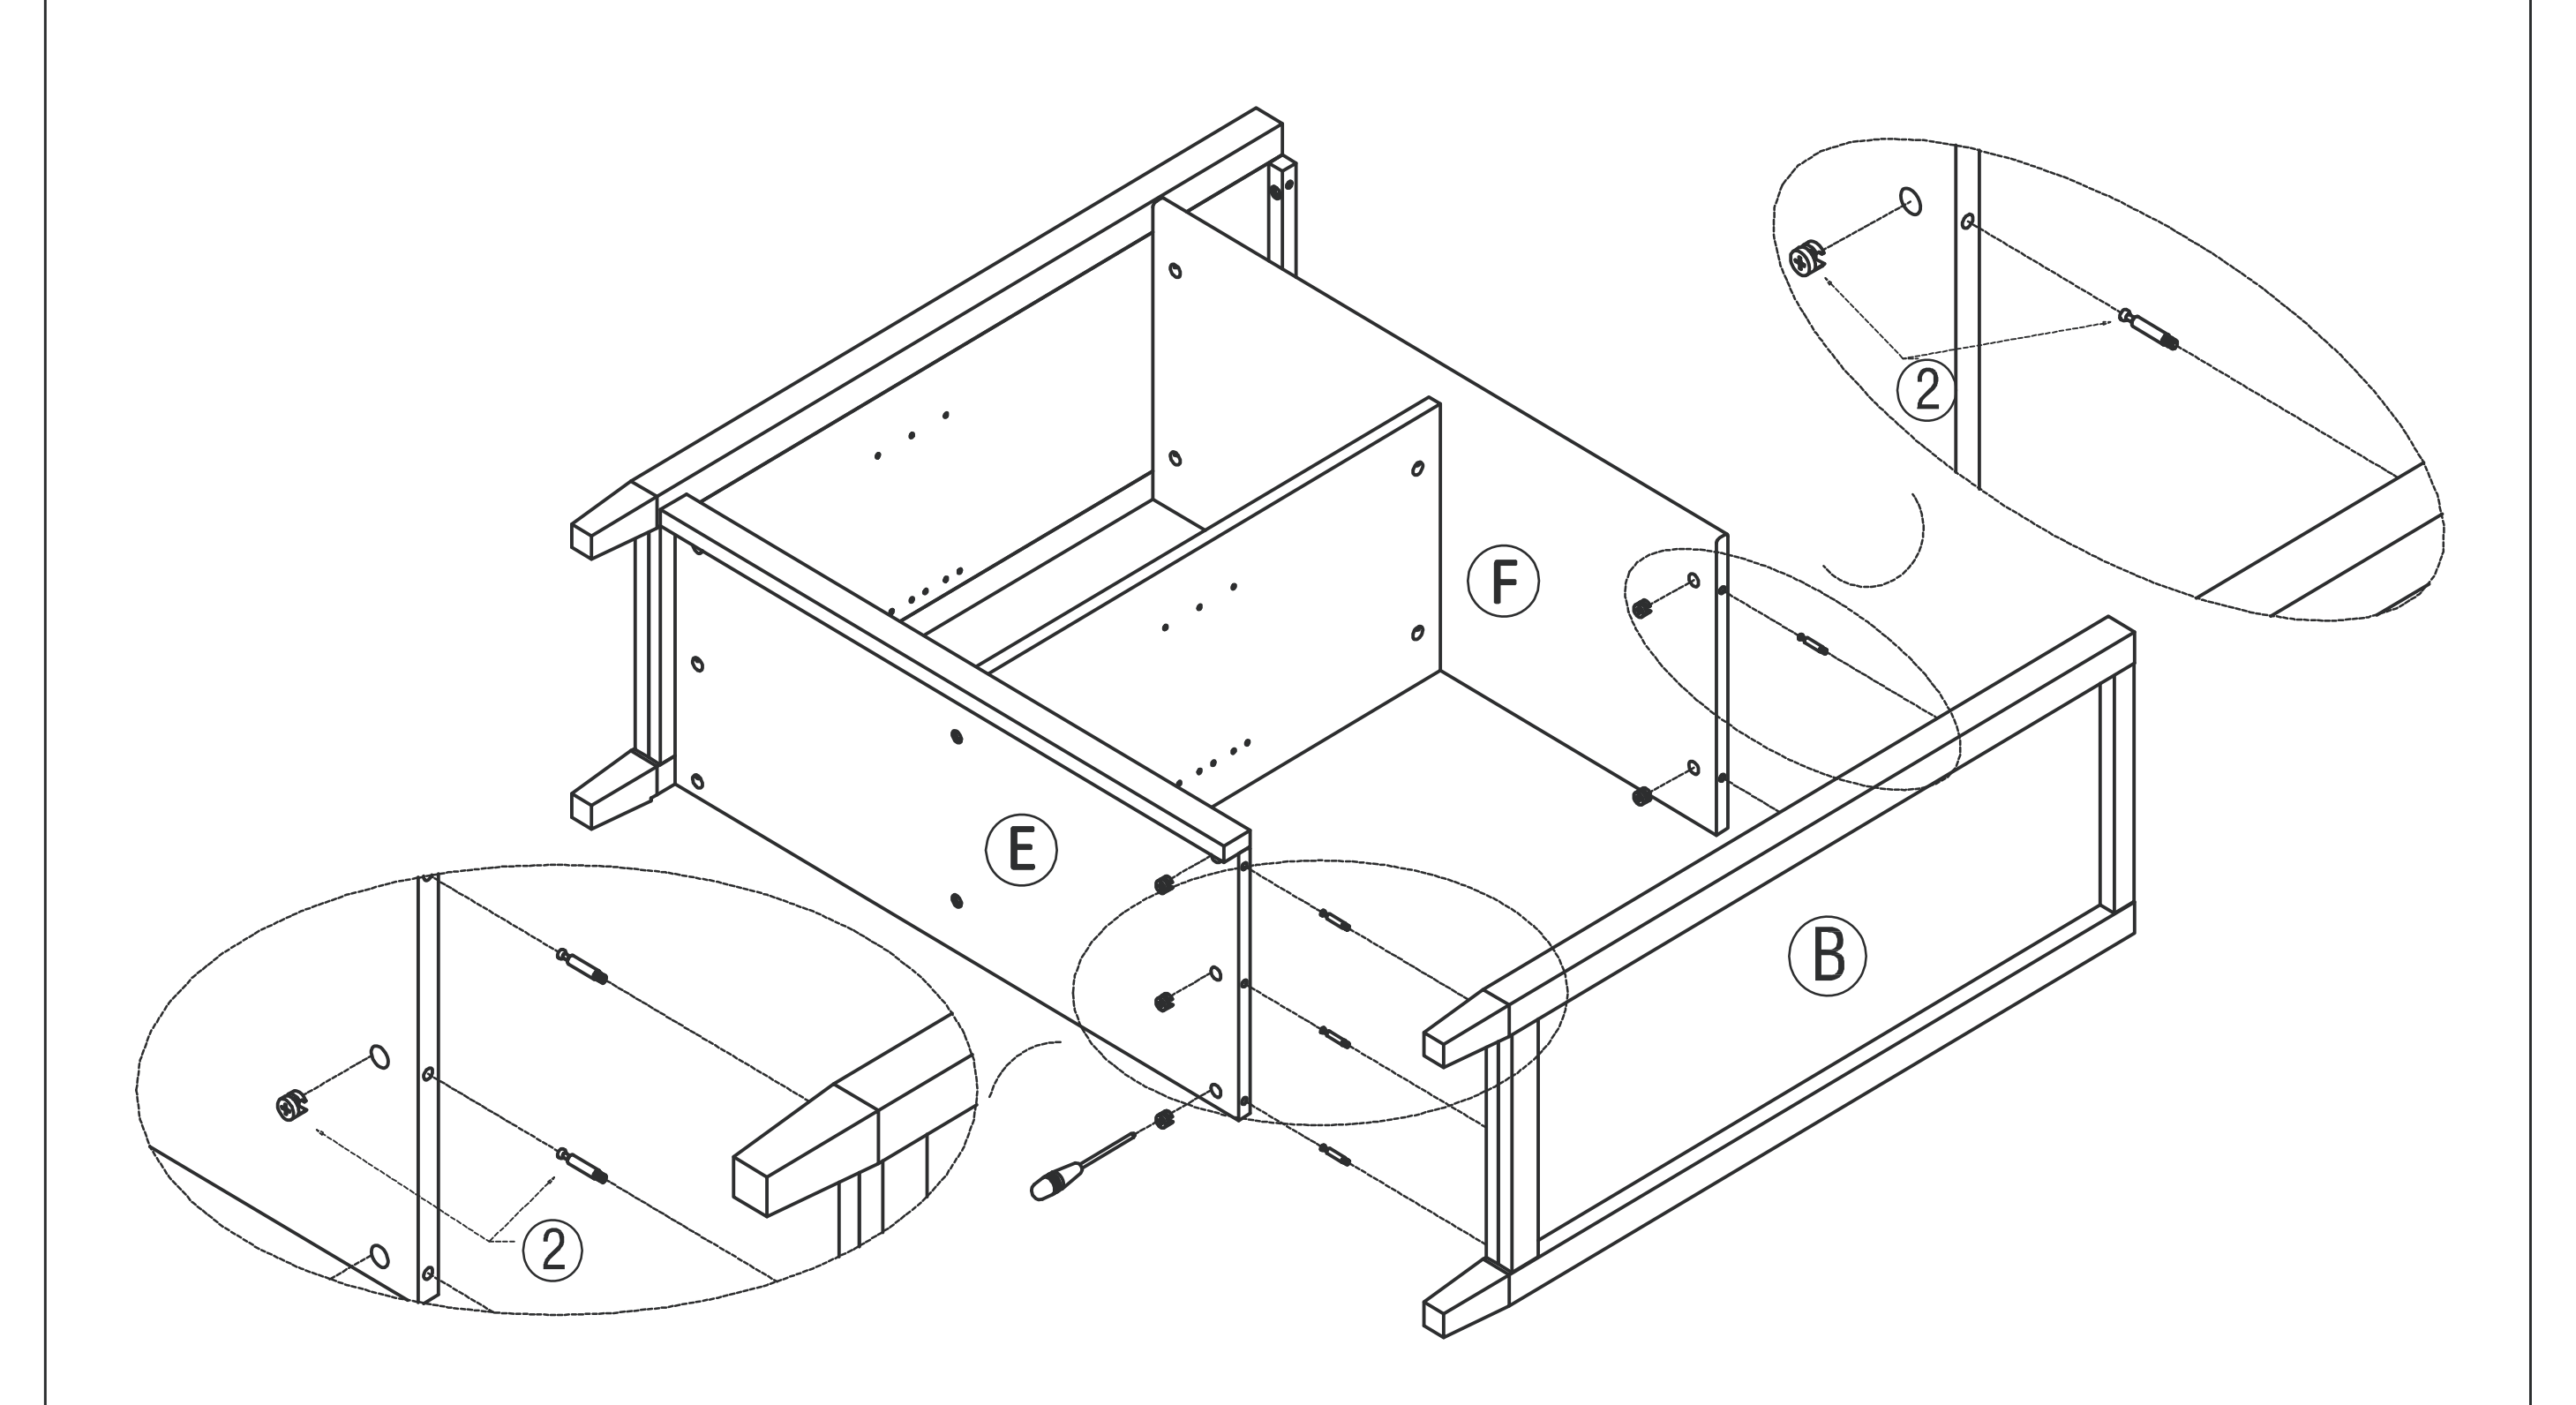

STEP 3


1. To attach opposite Side (B) to Bottom Shelf (E) and Top Shelf (F) repeat steps 1 - 4 in step 2.

ÉTAPE 3

1. Pour fixer le côté opposé (B) à la tablette inférieure (E) et à la tablette supérieure (F) répéter les étapes 1 à 4 de l'ÉTAPE2.


WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
CABINET STORAGE
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

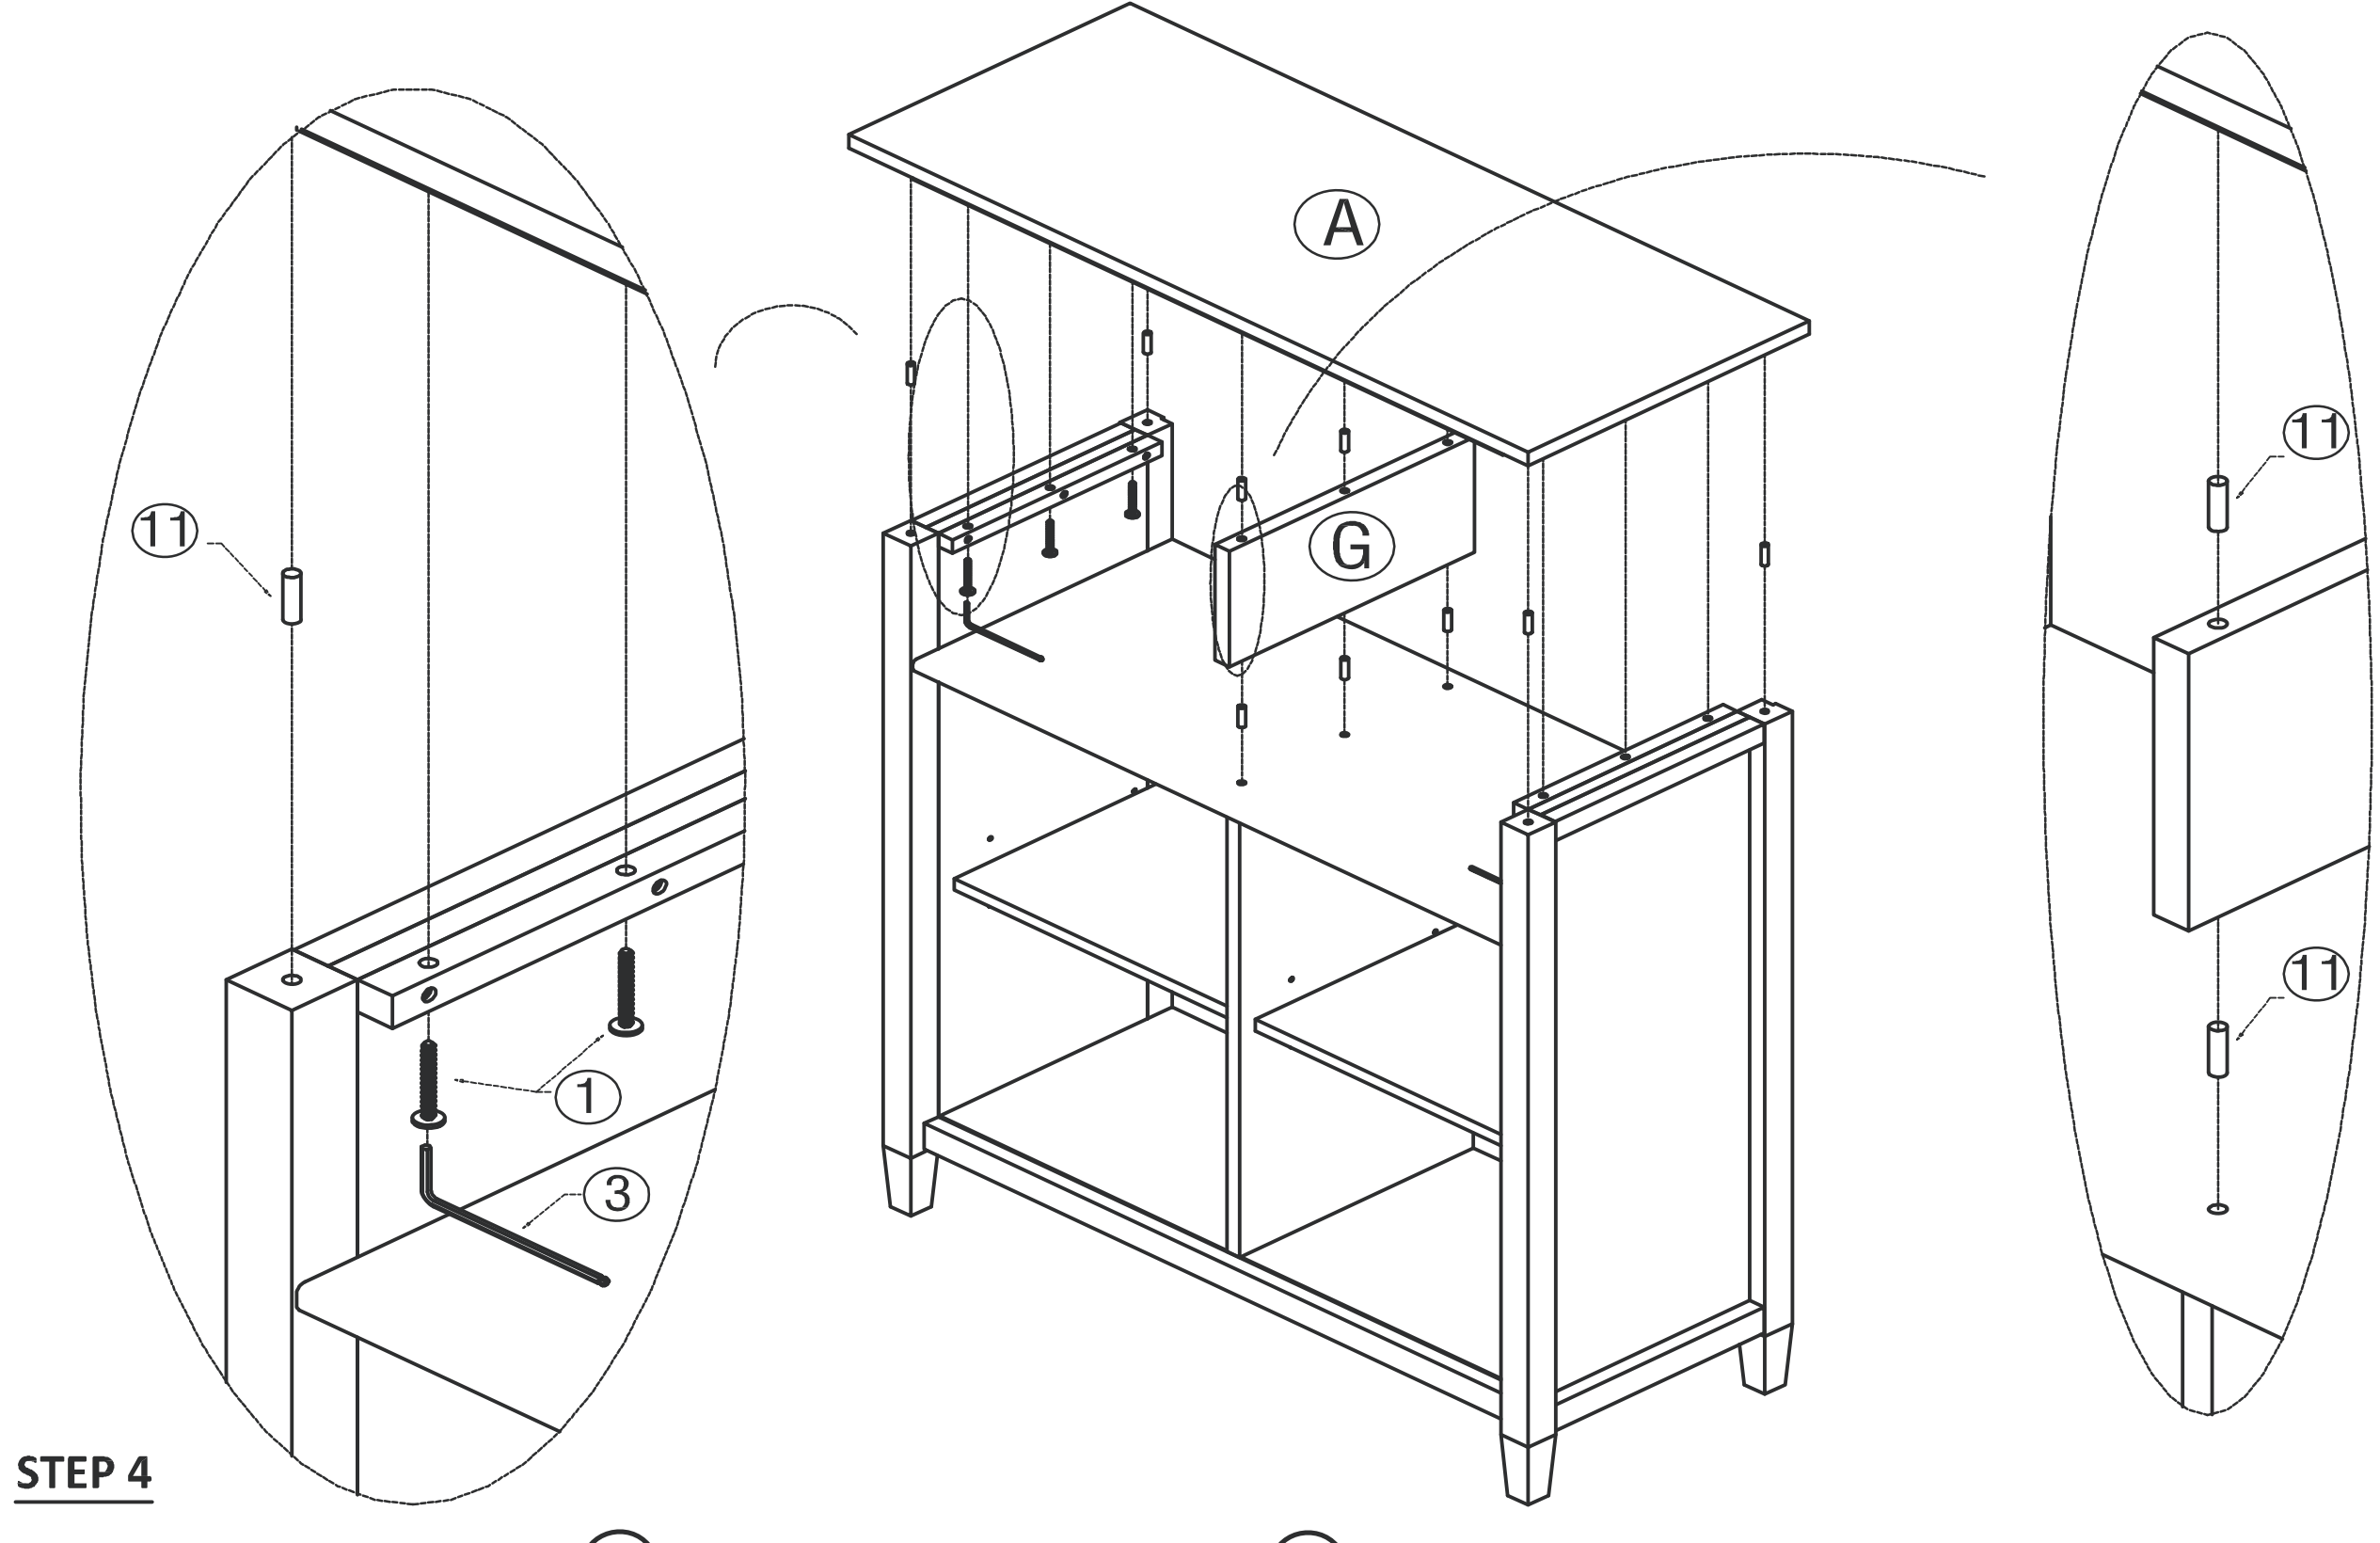

STEP 4


1. Insert 2 Wood dowels (11) into corner of each Side (B) .
2. Insert 6 Wood dowels (11) into Divider (G).
3. Align Dowels (11) with pre-drilled holes in centre of Top Shelf (F) and insert firmly.
4. Align pre-drilled holes on bottom of Top (A) with Dowels on Sides (B) and Top shelf Centre (G).
5. Firmly insert Dowels (11) into part (A) .
6. Attach Top (A) to Sides (B) through pre-drilled holes using Allen Key Screws (1).
7. Use Allen Key (3) to tighten screws.

ÉTAPE 4

1. Insérer 2 goujon en bois (11) dans coin des chaque côté (B).
2. Insérer 6 goujon en bois (11) de la Séparateur (G) .
3. Aligner les goujons (11) avec les trous prépercés au centre de la tablette supérieure (F) et insérer fermement.
4. Aligner les trous prépercés sous le dessus (A) avec les goujons des côtés (B) .
   et la tablette centrale supérieure (G) .
5. Insérer fermement les goujons (11) dans la partie (A) .
6. Fixer le dessus (A) aux côtés (B) par les trous prépercés au moyen de vis Allens (1) .
7. Utiliser une clef Allen (3) pour serrer les vis.


WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
CABINET STORAGE
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

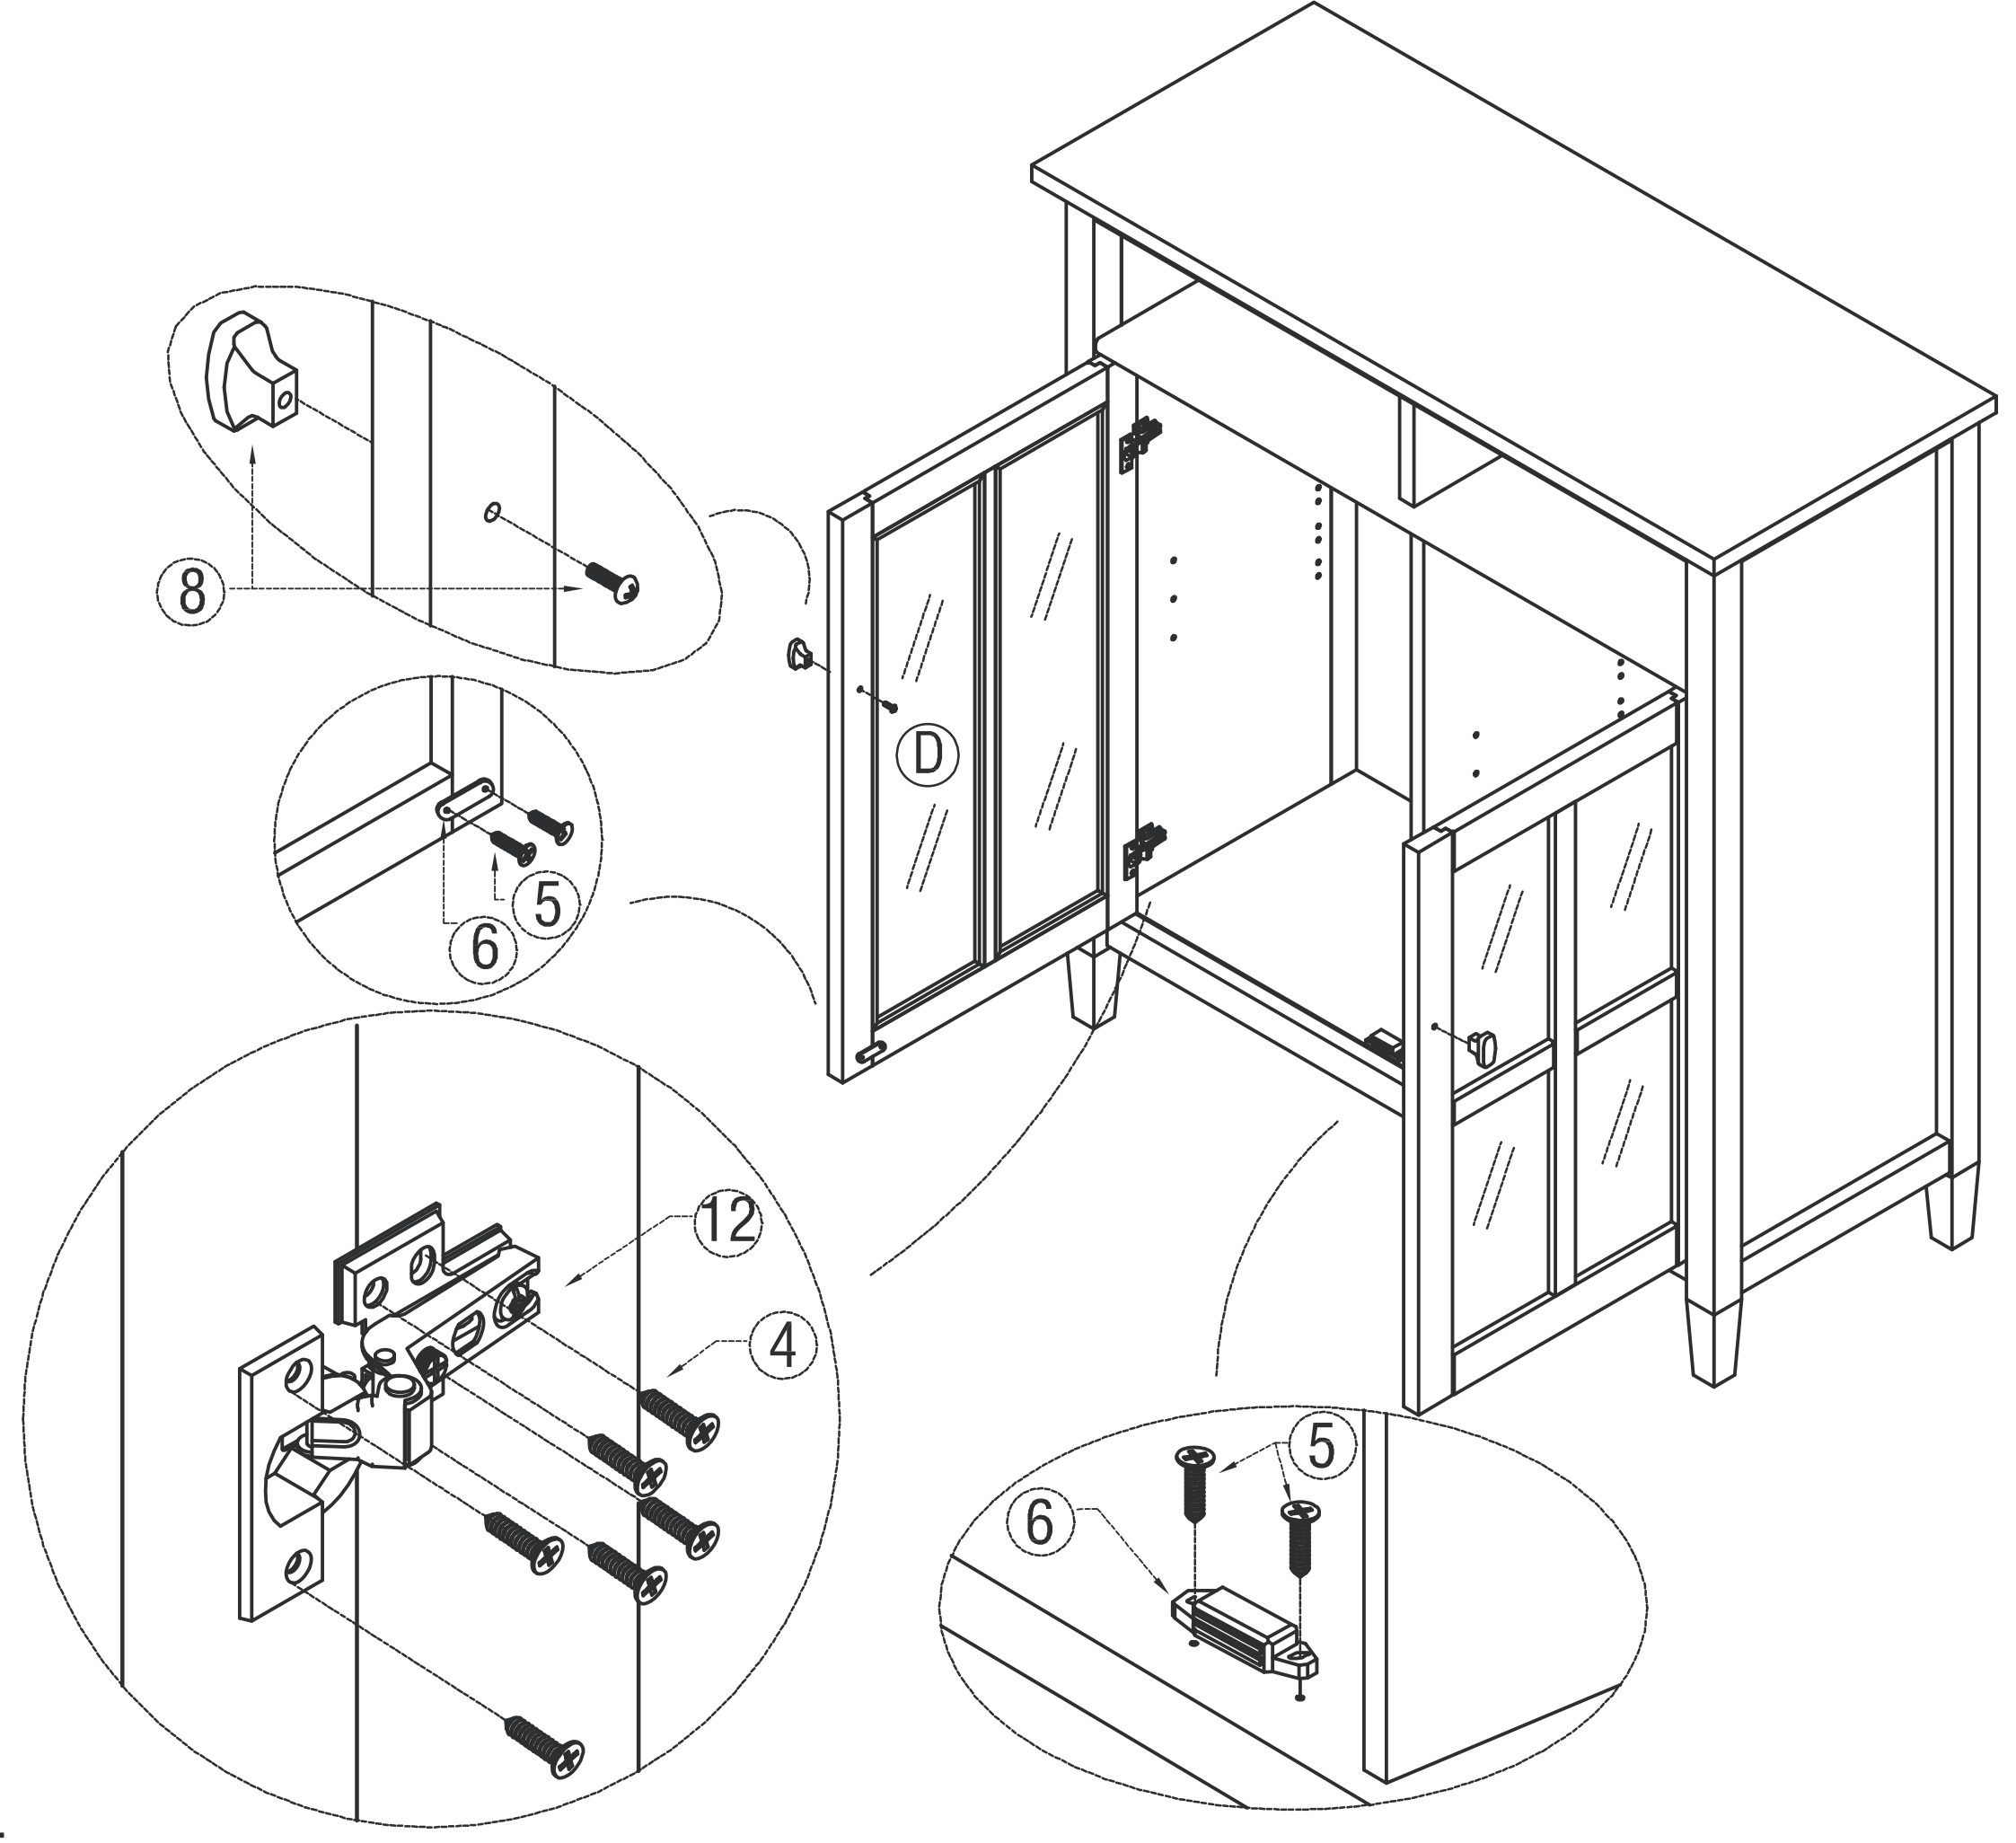

STEP 5


1. Attach Adjustable Hinges (12) to Sides (B) and Cabinet Doors (D) using Phillips Screws (4) into pre-drilled holes.
2. Attach Magnet Plates (6) to inside corners of Doors (D) using Phillips Screws (5) into guide holes on Doors (D).
3. Attach Magnet (6) to inside corner of Bottom Shelf (E) using Phillips Screws (5) into guide holes on Bottom shelf (E).
4. Use Phillips screwdriver to attach Handles (8) to Doors (D).

ÉTAPE 5

1. Fixer les charnières ajustables (12) aux côté (B) et les portes de l'armoire (D) au moyen de Vis cruciforme (4) dans les trous prépercés.
2. Fixer les plaques aimantées (6) dans les coins des portes (D) au moyen de Vis cruciforme (5) dans les trous des portes (D).
3. Fixer l'aimant (6) dans le coin intérieur de la tablette inférieure (E) au moyen de Vis cruciforme (5) dans les trous de la tablette inférieure (E).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer les poignées (8) aux portes (D).


WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
CABINET STORAGE
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

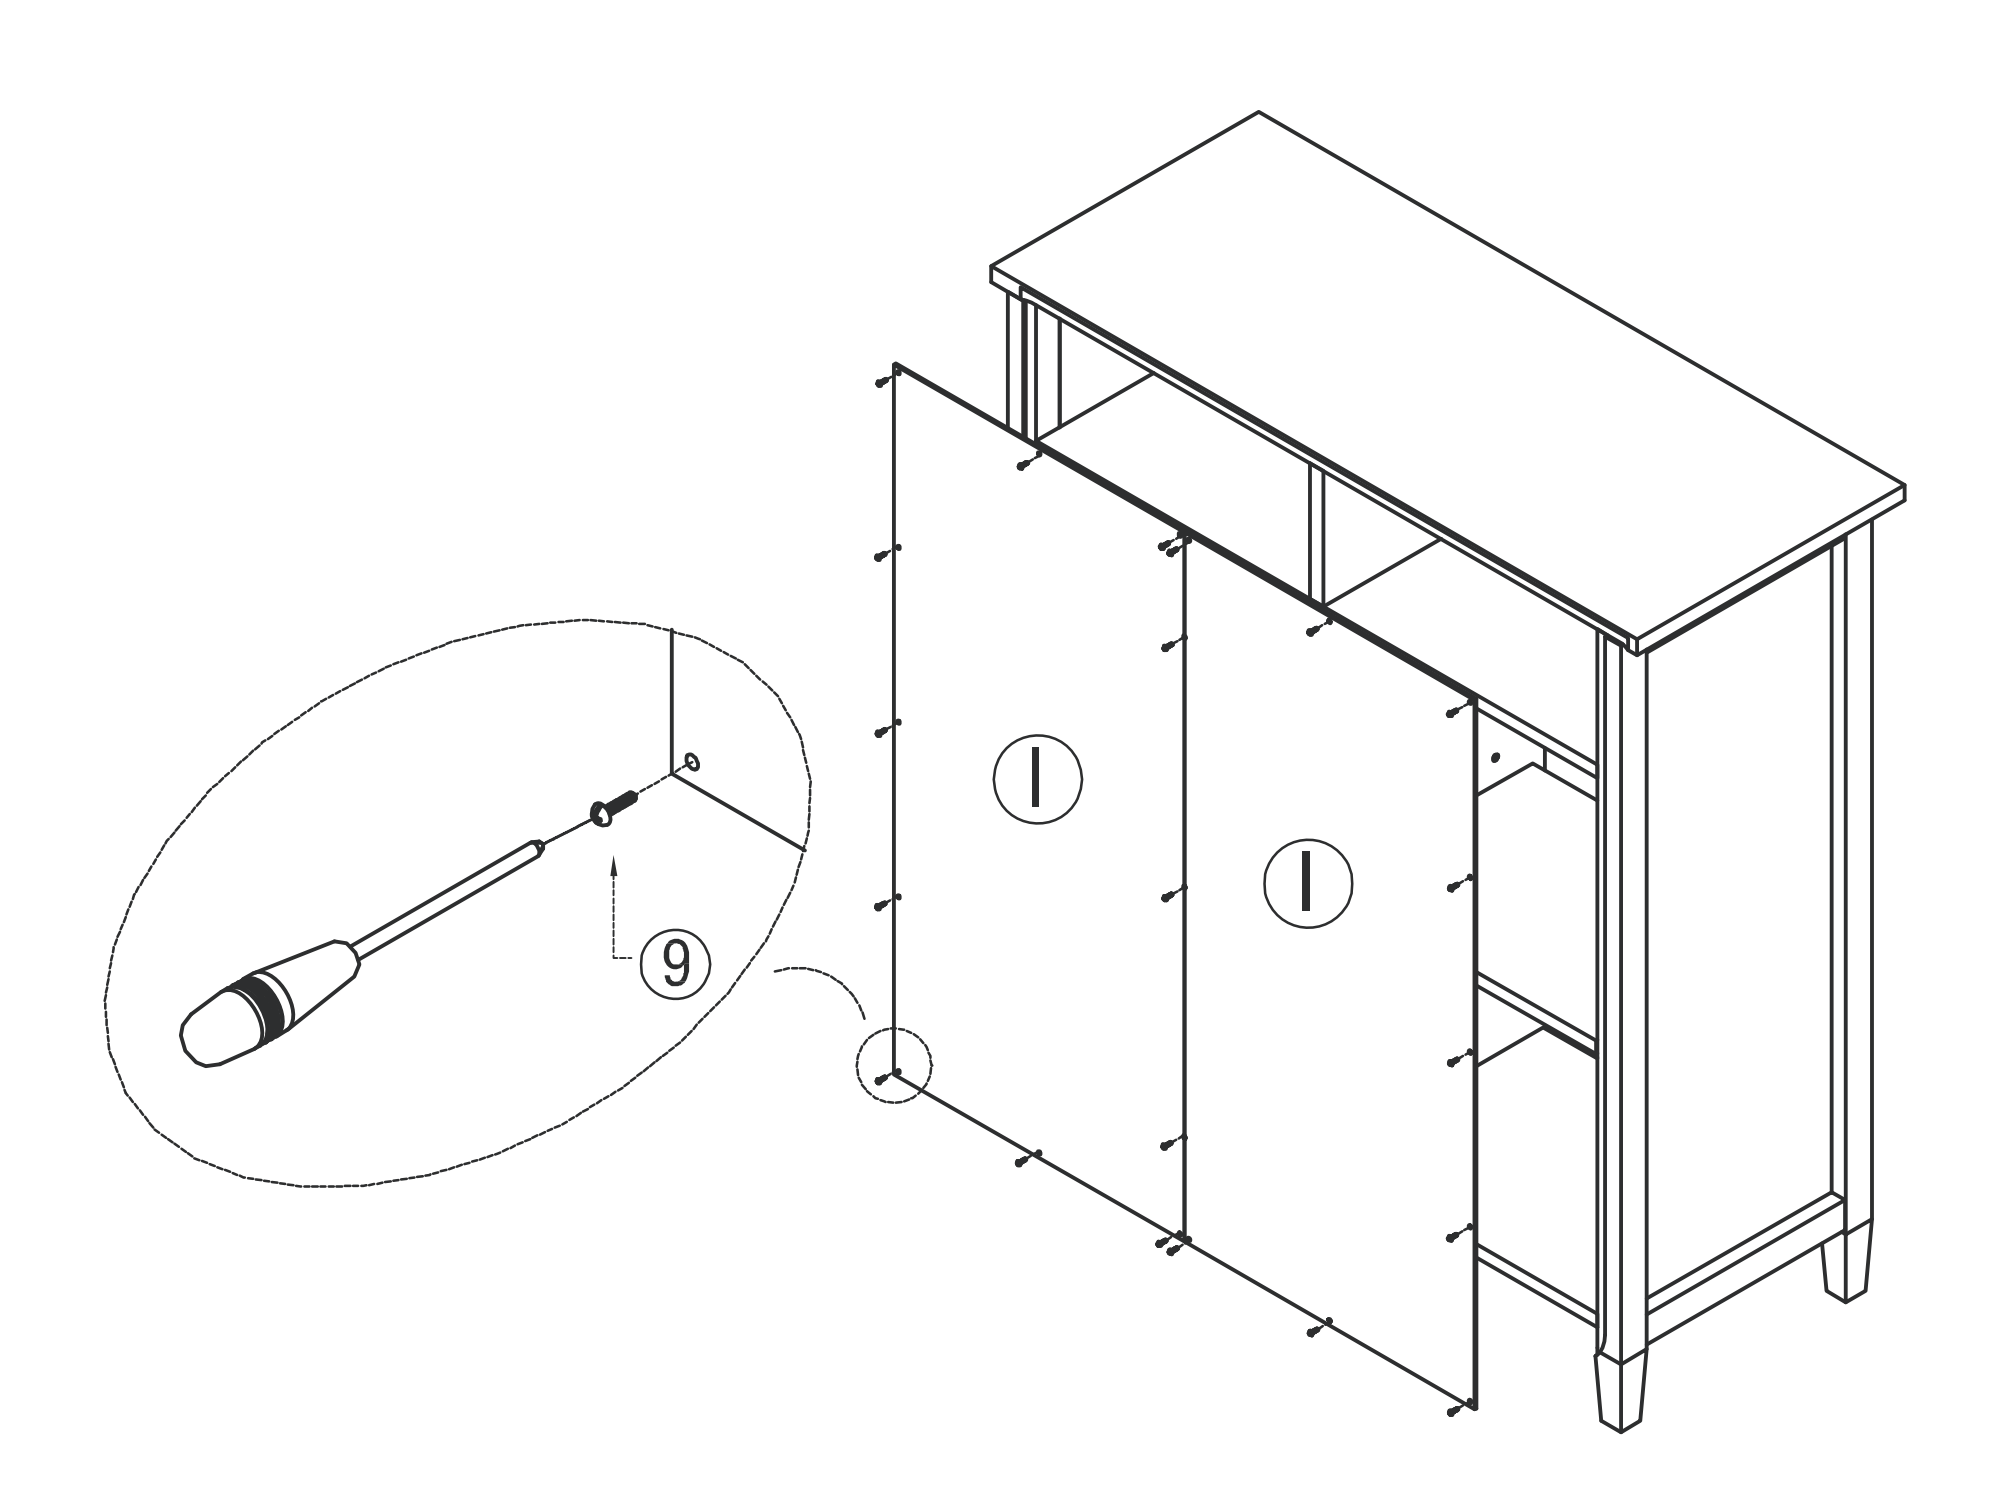

STEP 6


1. Attach Back Panels (I) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (9) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les panneau arrières (I) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête rondes (9) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.


WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
CABINET STORAGE
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

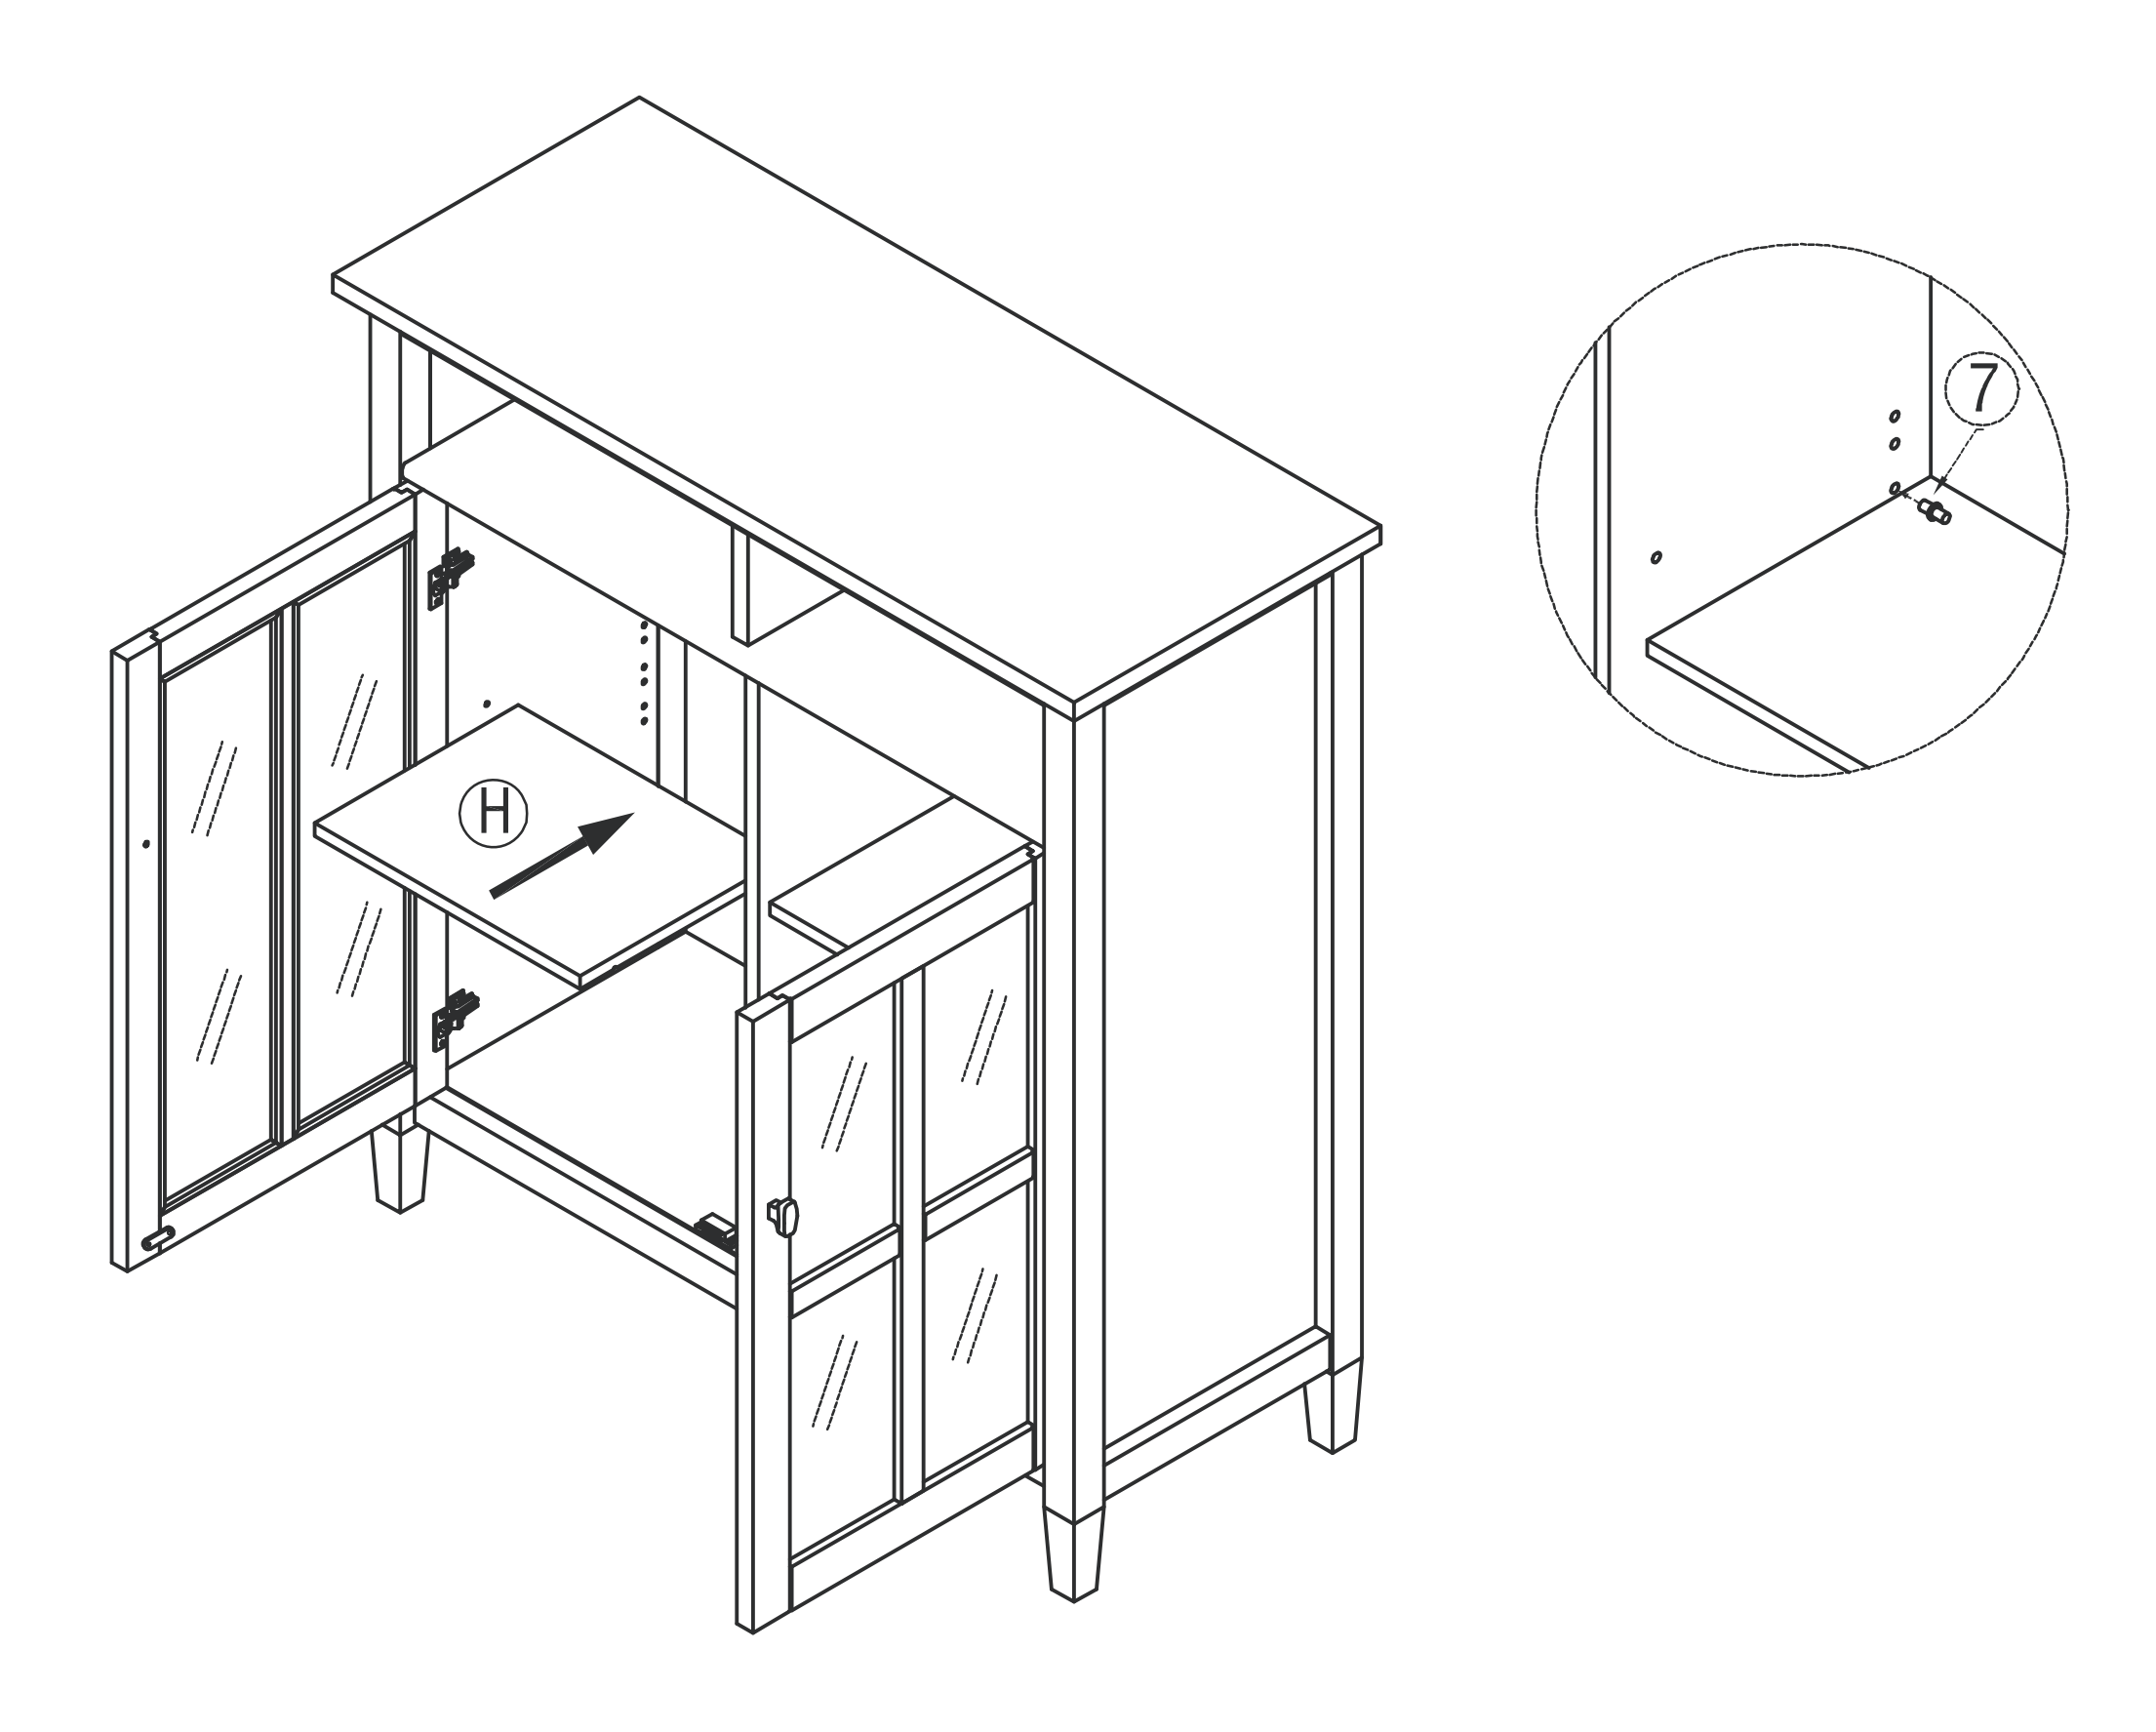

STEP 7


1. Use 4 Shelf Supports (7) for each Cabinet Shelf (H) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (7) may be used on back top of each Cabinet Shelf (H) as a tipping restraint.

ÉTAPE 7

1. Utiliser 4 supports de tablette (7) for chaque tablette d'armoire (H) à la hauteur souhaitée.
2. 2 supports à tablette (7) peuvent être utilisés à l'arrière de chaque tablette d'armoire (H) en guise de bride de fixation.

WARM SHAKER / NORFOLK / LEXINGTON
CABINET STORAGE
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




STEP 8

ÉTAPES 8

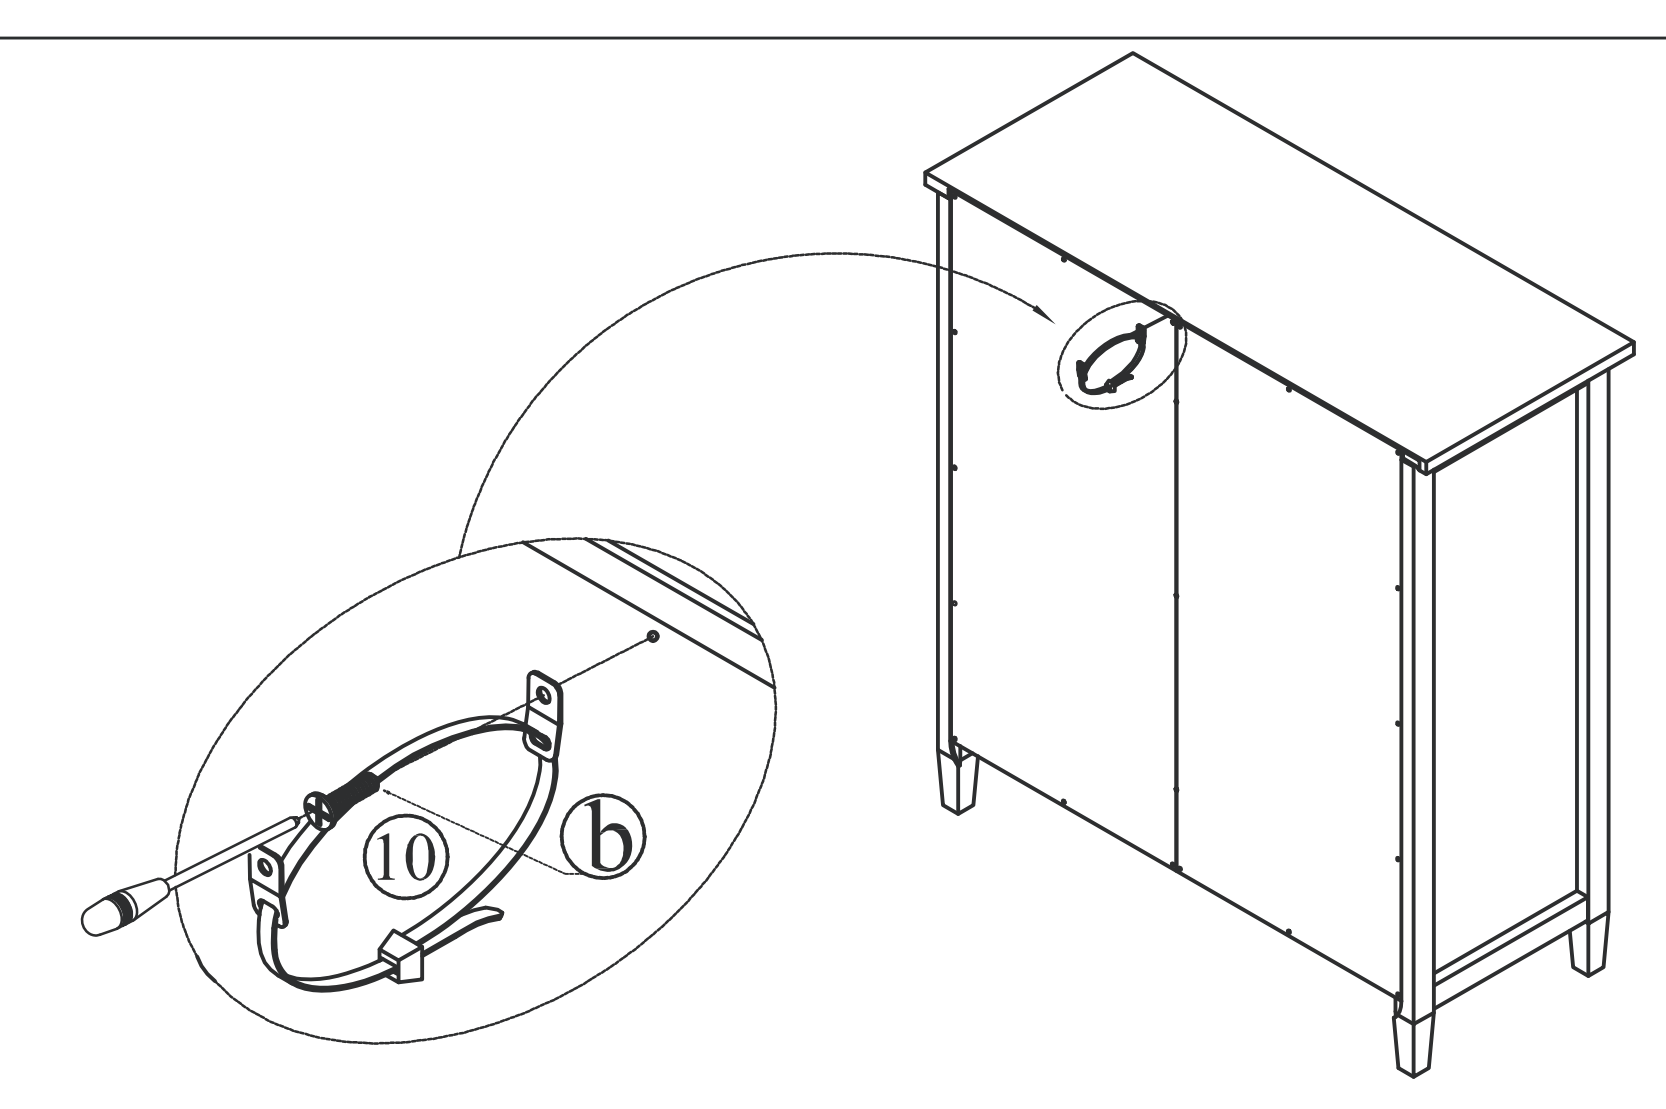

STEP 9

ÉTAPES 9

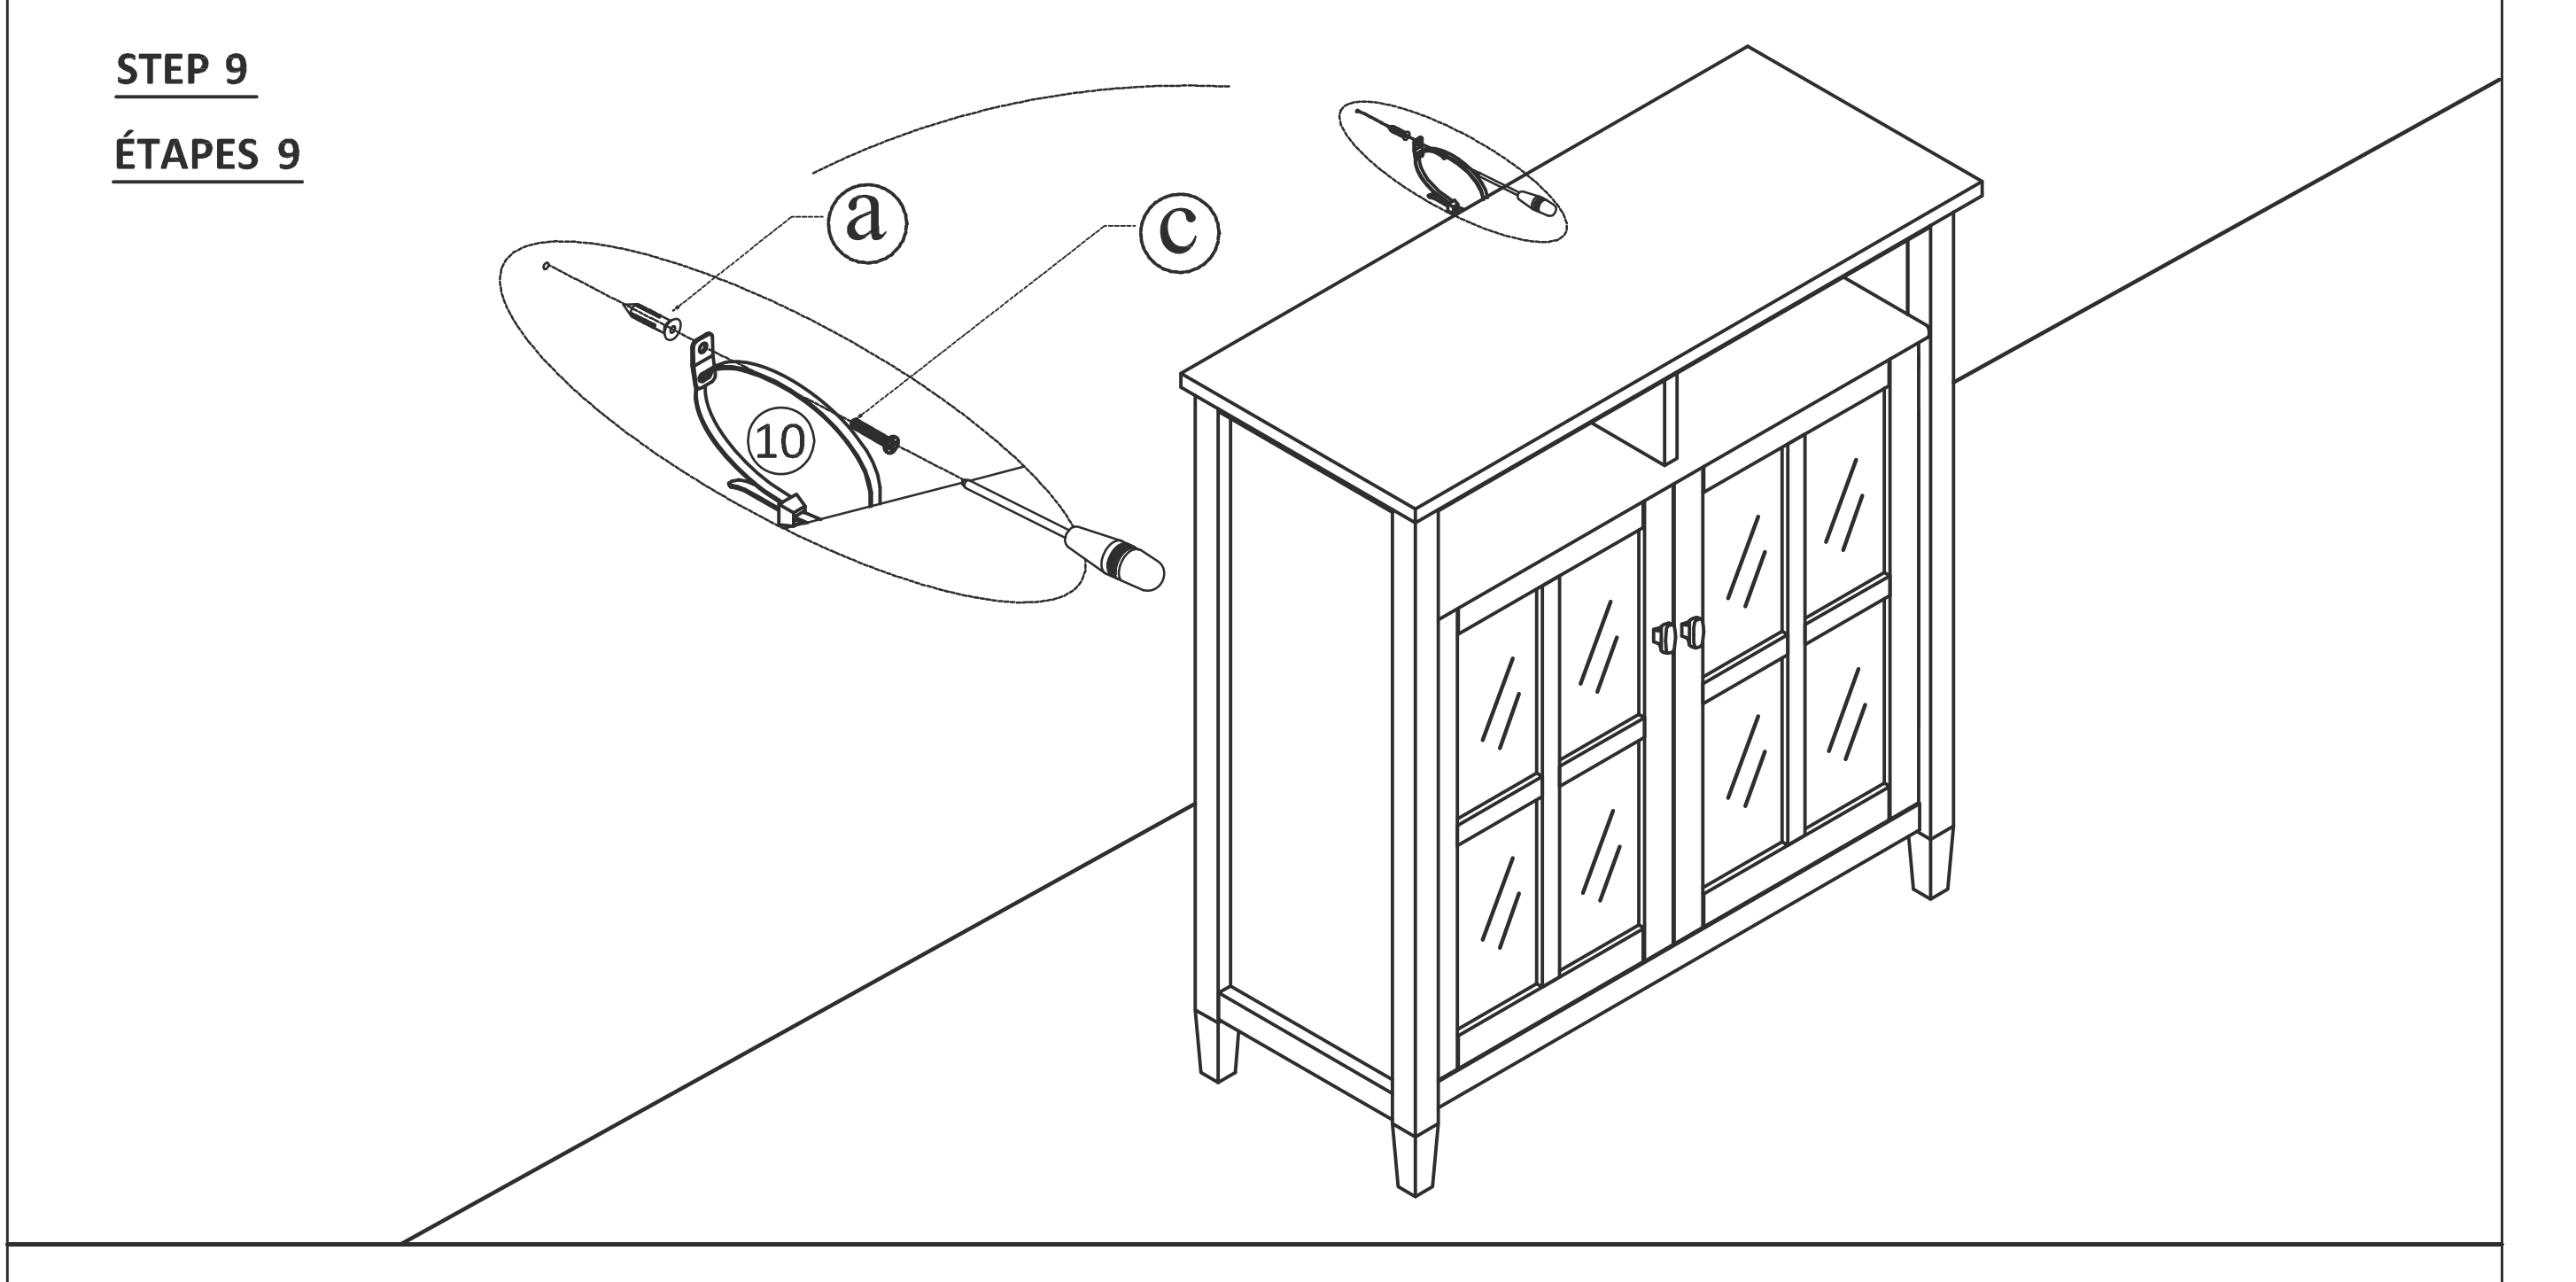

STEP 8 & 9

1. To attach Tipping Restraint (10), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 8 et 9

1. Pour installer courroie de retenue (10) , observer les instructions sur l'emballage de la bride.

When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint. Carefully follow the instructions contained on the package.

Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue. Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.